


SP 102

VENDING

ŚRODEK DO ODKAMIENIANIA EKSPRESÓW I MASZYN VENDINGOWYCH

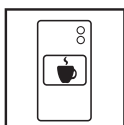

OPIS PRODUKTU

PROFIMAX SP 102 to kwaśny skoncentrowany środek do usuwania osadów z mleka i osadów wapiennych. Jest odpowiedni do stosowania w automatycznych i ręcznych układach dozowania mleka, dyszach parowych i układach mleka w automatycznych ekspresach oraz maszynach vendingowych. Płynna formuła zapewnia szybkie i efektywne działanie oraz sprawia, że środek jest łatwiejszy do wypłukania. Posiada dopuszczenie do kontaktu z żywnością

- skutecznie usuwa osady z mleka oraz osady wapienne
- zapobiega ponownemu osadzaniu się kamienia
- nie zawiera fosforanów
- posiada dopuszczenie do kontaktu z żywnością

ZASTOSOWANIE/DOZOWANIE

W zależności od przeznaczenia i stopnia zabrudzenia należy rozcieńczyć koncentrat odpowiednią ilością wody.

UKŁADY DOZOWANIA MLEKA W EKSPRESACH AUTOMATYCZNYCH: 1) Przygotować roztwór roboczy (stężenie nie większe niż 10%) 100 ml na 1 L wody. 2) Dokładnie spłukać czystą wodą umyte elementy. **MASZYNY VENDINGOWE / EKSPRESY DO KAWY - MYCIE PRZEZ ZAMACZANIE:**

1) W zależności od stopnia zakamienienia przygotować roztwór roboczy (stężenie 1% - 5%) 10 ml - 50 ml na 1 liter wody, do sporządzenia roztworu użyć wody o temperaturze 40 °C - 50 °C. 2) Zanurzyć czyszczone elementy w kąpeli na 15 minut. 3) Dokładnie spłukać czystą wodą.

TERMOŚY, DZBANKI: 1) Napełnić dzbanek gorącą wodą o temperaturze 40 °C - 50 °C i dodać przygotowany, w zależności od stopnia zakamienienia, roztwór roboczy (stężenie 1% - 5%) 10 ml - 50 ml na 1 liter wody. 2) Pozostawić na 15 min. 3) Dokładnie wypłukać czystą wodą.

EXPERT RADZI Najlepszy efekt czyszczący otrzymuje się przy temperaturze 40 - 50°C.

PRZECHOWYWANIE

Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, w pozycji pionowej, w temperaturze od +5°C do + 25°C, z dala od źródeł ognia, 24 miesiące od daty produkcji.

OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA

H319 - Działa drażniąco na oczy. P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.

P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.



PAKOWANIE		
Pojemność	szt. op. ZBIORCZE	szt. PALETA
1L	6	324

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



DANE TECHNICZNE

Wygląd: Niskolepka, słomkowa ciecz

Zapach: charakterystyczny dla użytych surowców

Gęstość w 20°C [g/cm³]: ~ 1,145

pH: ~ 1,0



UWAGA

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO