


SANITEX PLUS

ŚRODEK DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA SANITARIATÓW

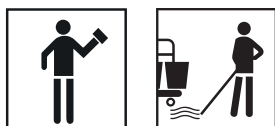

OPIS PRODUKTU

SANITEX PLUS jest środkiem do gruntownego czyszczenia urządzeń sanitarnych odpornych na kwasy (np. muszle klozetowe, pisuary, bidety, wanny, umywalki, kabiny natryskowe, kafelki, otwory ściekowe, syfony). Nie stosować na powierzchnie aluminiowe, ocynkowane, mosiężne, miedziane oraz z marmuru i dolomitu.

Szybko i skutecznie usuwa:

- kamień wodny
- osady wapienne i urynowe
- pozostałości mydlane
- rdzę
- pozostałości cementu

ZASTOSOWANIE/DOZOWANIE

SANITEX PLUS przeznaczony jest do mycia ręcznego.

Gruntowne czyszczenie: w zależności od stopnia zabrudzenia przygotować roztwór roboczy 1% - 10% (100 - 1000 ml na 10L wody) i czyścić wskazane powierzchnie. SANITEX PLUS można także stosować **do czyszczenia bieżącego** w stężeniach 0,25% - 1% (25 - 100 ml na 10L wody). W przypadku silnych zabrudzeń stosować środek nierozcieńczony.

UWAGA! Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na kwasy. Nie mieszać ze środkami zawierającymi chlor. Jeżeli nie wiadomo czy przeznaczona do czyszczenia powierzchnia jest odporna na działanie produktu, należy przyłożyć nawilżoną nim gąbkę lub ścierkę, na kilka minut w mało widocznym miejscu. Po zdjęciu ściěrki i spłukaniu wodą nie powinny wystąpić na powierzchni jakiegokolwiek zmiany.

PRZECHOWYWANIE

Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych w pozycji pionowej, w temperaturze od +5°C do +25°C, z dala od źródeł otwartego ognia, 24 miesiące od daty produkcji.

OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA

Zawiera: Kwas fosforowy(V); Alkohole, C7-11, etoksyloowane >5-20 EO; Kwas alkilobenzenosulfonowy. H315 - Działa drażniąco na skórę. H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 - Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P332+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIEK/lekarzem.



PAKOWANIE		
Pojemność	szt. op. ZBIORCZE	szt. PALETA
1L	6	378
5L	1	90
10L	1	40

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



DANE TECHNICZNE

Wygląd: klarowna, czerwona ciecz

Zapach: charakterystyczny

Gęstość w 20°C [g/cm³]: ~ 1,075

pH: 0,0 - 1,0



NIEBEZPIECZEŃSTWO

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO